

# 取扱説明書

#### バスタブバルカ


## 本来の目的にお使い下さい。

排水器具はオーバーフローホール付きのバスタブに取り付けるためのものです。通常の家庭で使われる排水で70 までの温水を流すことができます。その他の液体は流さないで下さい。衛生器具・排水器具や配管材料を傷める恐れのある洗浄剤で特にpHが4以下の様な有害物質は流さないで下さい。

建物の条件を考慮の上、専門業者様にて施工願います。

- 注意:1. 操作ノブは一定以上回転させた後。無理に力を加えないで下さい。操作ノブをある程度回しても(閉状態から約180度)プラグの上がり方が小さいときは高さ調整ビスを再度調整して下さい。ノブを無理や り回すと内部のギアが破損する恐れがあります。
  - 2. 操作ノブの取付はカチッと音がするまで押し込んでください。押し込みが足りないと空回りする可能性があります。

### システム構成

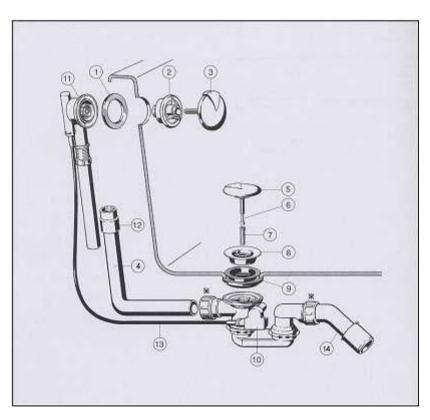



### 部品の名称

裏側シール

フランジ(裏側に 0-リング有)

操作ノブ

オーバーフローパイプ

プラグ

高さ調整ビス

固定ビス

バルブトップ

ダブルシール

作動バルブ / トラップ

オーバーフローバルブ

スリーブ

ワイヤー


エルボー

内部にゴムパッキン有


### 取り付け方法




ダブルシール を作動バルブ に取り 付けます。

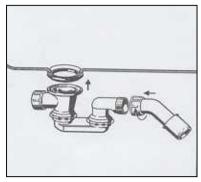

水ホールに差し込み、上側に引き出しま す。形を整えて下さい。

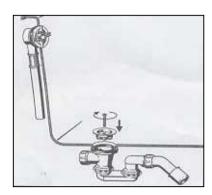


ダブルシール をバスタブ下側から排 バルブトップ を置き、固定ビス を手 で締めます。電動工具は使わないで下さ L1.

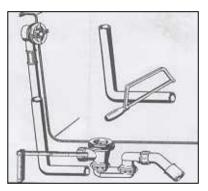


バスタブに合わせ、オーバーフローパイ プ のパイプ長さを調整します。長いと きは鋸で切断します。


このバスタブの場合約 60mm 切断して下 さい。

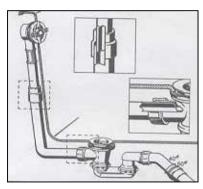


バスタブに合わせ、オーバーフローバル ブ とオーバーフローパイプ を取り 付けます。ナットとゴムパッキンを取り 付けます。

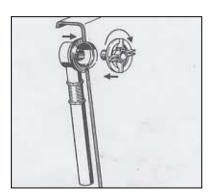

オーバーフローバルブ +裏側シール をバスタブのオーバーフローホール裏 側に当て、内側からフランジ で固定し ます。フランジ 裏側の 0-リングを確 認してください。

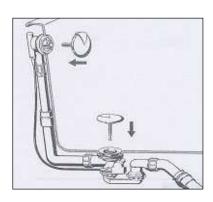

操作ノブ をフランジ に押し込みま す。必ず手で止まるまで押し込んでくだ さい。決してハンマーを使わないで下さ ١١.

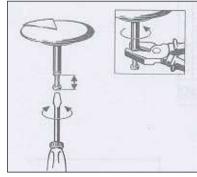

高さ調整ビス を調整してください。操 作ノブ を回して閉位置の時にプラグ がキッチリとが閉まり、開位置の時に プラグ が十分持ち上がるように調整 してから、バルブトップ にはめて下さ い。調整終了後中間ナットを締めてビス が緩まないようにして下さい。



トラップ の先にエルボー を取り付 けて下さい。先にナットを入れてからエ ルボーの凹部にゴムパッキンを取り付 けて下さい。ナットは必ず手でしっかり と締めて下さい。

#### トラップと排水パイプの接続

フレキシブルパイプ

リップシール





同梱のフレキシブルパイプ(L=500mm)の 先端  $40\phi$  の部分を先に切断して下さい。

実際は先端部は切断した状態で使用し て下さい。




同梱のフレキシブルパイプ(L=500mm)の ロゴムにエルボー(4)を差し込んで下さ い。必ず図の様に奥まで差し込んでくだ さい。



同梱のリップシールを使ってフレキシ バスタブをゆっくりと戻しながら、エル ブルパイプと塩ビ管を接続して下さい。 ボソケットと床からの立ち上げ排水 塩ビ管との 接続には 呼び50 のエルボ 管を接続してください。接着剤の乾燥を ソケットをお勧めします。フレキシブル 確認して、さらにゆっくりとバスタブを パイプの先端はリップシールにギュッ 戻し所定の位置に据え付けて下さい。パ と思い切り押し込んでください。

※90°エルボソケットは付属しておりません。

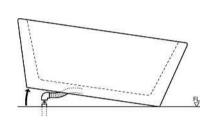

イプの状態に十分注意してください。

床からの立ち上げ排水管は呼び径 50 のVP/VU管を使用してください。立ち上げ位置は別途排水図 注意: を参考にしてください。床立上パイプは予め床から25~40mmの高さに切断して下さい。